

## Rápidas. Precisas. Potentes. Servicio al cliente perfecto en la caja




### Procesos de pesaje rápidos

Las balanzas de caja Ariva garantizan un servicio al cliente ideal para comercios minoristas gracias a su excelente velocidad de transacción. Esto se traduce en procesos de pesaje rápidos sin largas colas en la delicada zona de caja, junto con una gran comodidad de manejo para el personal de ventas.



### Fácil integración

Conectividad mejorada y una integración y puesta en marcha sencillas: todas las balanzas de caja Ariva vienen de serie con un puerto USB, además de una toma RS-232. Técnicos certificados por METTLER TOLEDO llevan a cabo la instalación y el ajuste de una forma rápida y segura.

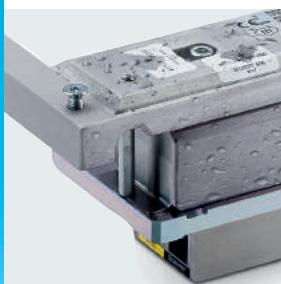



### Diseño firme

Las balanzas de caja deben cumplir los requisitos de disponibilidad más elevados y están expuestas a un desgaste muy intenso. La estructura resistente de las balanzas de caja Ariva protege el interior y los mecanismos de pesaje de los problemas de funcionamiento provocados por la suciedad y los líquidos.



### Tecnología sostenible

Las balanzas de caja Ariva resultan muy económicas en cuanto al consumo de energía. Esta característica hace de ellas una gran inversión y, además, resultan beneficiosas para el medio ambiente. Si desea optar por una estrategia realista para lograr un mayor grado de sostenibilidad en la zona de caja, las balanzas de caja Ariva facilitan la decisión de inversión a los comercios minoristas.

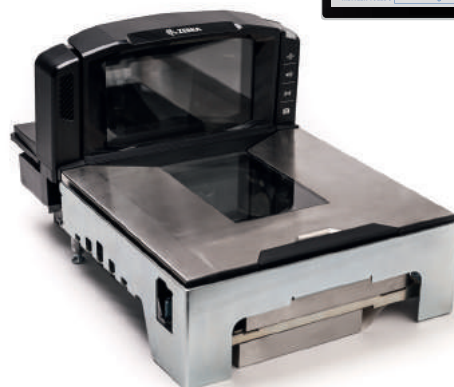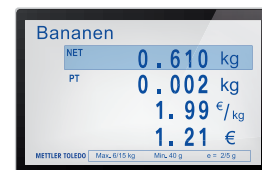

### Módulo de pesaje de doble rango Zebra Technologies MP7000

Los módulos de pesaje de dos escalas de la serie Ariva-B para el montaje en escáneres biópticos son la solución perfecta para comercios minoristas que dispongan de un amplio surtido de productos y que, al mismo tiempo, precisen una muy alta resolución de pesaje para mercancías ligeras y de gran valor con una carga máxima de 15 kg. Gracias a su resistente diseño, que protege eficazmente su interior de suciedad y líquidos externos, los módulos de pesaje de la serie Ariva-B soportan las más altas exigencias de trabajo diario en caja. Con las balanzas de caja Ariva, la información relativa al peso y a los precios se puede mostrar en pantallas independientes, así como en el monitor de la caja registradora a través de la aplicación de software VCODisp. Esto proporciona una mayor libertad a la hora de configurar una zona de caja orientada al cliente.

- **Amplios límites de utilización de la balanza – Alta resolución de pesaje con mercancías ligeras**
- **Diseño sólido: resistencia a la suciedad y los líquidos**
- **Gran flexibilidad en el diseño de la tienda, gracias a la gran variedad de opciones de visualización**
- **Fácil integración - Escáner y balanza de un único proveedor**

## Para exigencias extremas

El módulo de pesaje de dos escalas Ariva-B para el escáner bióptico Zebra Technologies MP7000 es la solución de caja de METTLER TOLEDO para los comercios minoristas con los requisitos más exigentes. Dentro de la serie Ariva, concebida para el pesaje en la caja registradora, se incluyen módulos de pesaje para su instalación en escáneres biópticos (Ariva-B), balanzas para la integración de escáneres horizontales (Ariva-H) y balanzas independientes sin escáner (Ariva-S).

## Características técnicas

### Módulo de pesaje de dos escalas Ariva-B para Zebra Technologies MP7000

#### Límites de utilización de la balanza

Carga máxima: 6 kg/15 kg (dos escalas)

Incrementos: 2 g/5 g

Carga mínima: 40 g

#### Interfaces

RS-232, USB 2.0 y cable adaptador para conexión a la caja registradora disponible



#### Comunicación

Implementados todos los protocolos estándares de caja registradora (p. ej., Dialog 02, 04, 06, etc.)

#### Intervalo de temperatura

De -10 °C a +40 °C

0-85 % de humedad relativa (no condensada)

#### Consumo de energía

Aprox. 0,4 vatios sin pantalla

Aprox. 0,6 vatios con pantalla

Suministro de alimentación a través del escáner

#### Puesta a cero automática

Punto cero estable garantizado

#### Aprobaciones

OIML, NTEP y CE



#### Pantalla para aplicaciones sin cálculo de precio

Pantalla retroiluminada y luminosa con función de ahorro de energía

Indicación de peso con 5 dígitos

Teclas para la deducción de la tara y la puesta a cero

#### Pantalla para aplicaciones con cálculo de precio

Pantalla retroiluminada y luminosa con función de ahorro de energía

5 dígitos para la indicación del peso, 6 dígitos para el precio de la unidad y el importe, y 4 dígitos para la indicación de la tara

Teclas para la deducción de la tara y la puesta a cero

#### Pantalla virtual de caja

Información de pesaje mostrada a través de un monitor en el punto de venta con VCODisp (Virtual Checkout Display)

Deducción de la tara y puesta a cero con botones en el escáner, así como con botones táctiles en la ventana de pesaje de VCODisp de forma opcional

#### Dimensiones del dispositivo

398 x 292 x 102 mm (L x An. x Pr.)

#### Dimensiones de instalación recomendadas

402 x 295 mm

Profundidad mínima de instalación de 106 mm

Ajuste de la altura y nivelación mediante patas ajustables

#### Más información

Si desea obtener más información sobre la oferta de servicios de las balanzas de caja Ariva, así como sobre las aplicaciones opcionales, póngase en contacto con su asesor de sistemas de METTLER TOLEDO.

[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

Para más información



#### METTLER TOLEDO Group

Retail Division

Local contact: [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

Subject to technical modifications

© 07/2020 METTLER TOLEDO. All rights reserved

Document No. 30216983

MarCom Industrial