

Versatile per la stampa di scontrini

Facile da utilizzare. Facile da collegare.



Bilancia compatta bDrive

Grazie alla rapidità e accuratezza della pesatura e della manutenzione, il modello bDrive di METTLER TOLEDO è una versatile bilancia da banco vendita multifunzione dotata di sistema di stampa scontrini, adatta alle attività di rivendita in negozi e soluzioni mobili. Progettata per garantire rapidità e lunga durata, la bilancia bDrive consente ai retailer di effettuare operazioni di pesatura complete e migliori che riducono i tempi di attesa dei clienti; il modello resiste inoltre ad ambienti con condizioni difficili.

La bilancia bDrive è stata progettata per andare incontro alle esigenze di retailer e clienti. Il modello bDrive è semplice da utilizzare, facile da collegare ed è studiato per evolversi insieme all'attività grazie a sistemi che ne rendono l'aggiornamento facile e veloce.

bDrive

Vendite e produttività in aumento

bDrive è la scelta ideale per le bancarelle dei mercati all'aperto e per le attività di vendita mobili. Poiché è progettata per consentire ai retailer di concentrarsi sulla propria attività, la bilancia bDrive consente di aumentare i profitti da subito. Grazie alla possibilità di collegarla in rete facilmente, all'elevata velocità delle transazioni e al sistema di navigazione intuitivo, bDrive migliora la produttività.

Aumentate la portata della vostra attività. bDrive consente ai retailer di soddisfare le richieste dei clienti, anche nelle fasce orarie di picco. Grazie all'interfaccia utente intuitiva, la bilancia è facile da utilizzare e consente di formare il personale in tempi ridotti. Il modello bDrive è provvisto di un avanzato software di servizio per PC che permette di configurare la bilancia in modo rapido e semplice. bDrive migliora inoltre il workflow e consente di utilizzare le funzioni per la creazione di rapporti per ottimizzare i processi e aumentare la redditività.

Facilità d'uso



Il luminoso display da 5,7" è ben visibile anche con luce solare intensa. La guida per l'operatore attiva riduce i tempi di apprendimento per i nuovi dipendenti. I tasti morbidi e configurabili consentono di accedere rapidamente a tutte le opzioni relative a una fase della procedura. La tastiera Light Touch e la mappatura dei tasti con un clic riducono i tempi della transazione e migliorano l'esperienza del cliente.

Integrazione semplice



Flessibilità e integrazione. bDrive consente la configurazione automatica di rete con DHCP. È provvista di 2 porte RJ45, perfette per soluzioni di vendita mobili: l'interfaccia Ethernet di bDrive è utilizzabile con rete Ethernet hubless. Il modello Wi-Fi supporta infrastrutture soft AP. Il software per PC avanzato di bDrive consente di personalizzare facilmente la bilancia e soddisfare esigenze individuali sempre in evoluzione.

Ottimizzazione dei processi di vendita



Nuove caratteristiche, nuove funzioni, nuove opportunità: bDrive mette a vostra disposizione un set completo di strumenti per mantenere aggiornati tutti i vostri dati in modo semplice e affidabile. È sufficiente eseguire i backup dei dati di bDrive e gli aggiornamenti dei prezzi mediante l'host USB sul lato anteriore. Non sarà più necessario portare computer e cavi in negozio.

Progettazione secondo criteri

igienico-sanitari

Il piatto di pesata in acciaio inossidabile garantisce stabilità grazie alla resistenza alla torsione. È a prova di ruggine, facile da pulire e garantisce la conformità alle normative in materia di sicurezza alimentare. La struttura a prova di insetto di bDrive la rende un'opzione ideale per i mercati all'aperto.

Visibilità ottimale

Il display a colori da 5,7" con guida per l'operatore attiva garantisce una maggiore visibilità e guida l'utente in ogni fase operativa.

Connettività

Wi-Fi integrata

La soluzione per la connettività Wi-Fi integrata nella bilancia bDrive è protetta da eventuali condizioni ambientali difficili.

Layout della tastiera flessibile

bDrive è provvista di 52 tasti preimpostati configurabili singolarmente per mappare i prodotti o le diverse funzioni. Ogni tasto può essere assegnato a due elementi per consentire ai dipendenti di avere rapidamente accesso all'intera gamma di prodotti.

Stampa rapida degli scontrini

Grazie alla stampante termica ad alta velocità (100 mm/s) bDrive riduce i tempi di attesa dei clienti.

Costi energetici inferiori

La bilancia bDrive riduce i consumi a < 0,5 W passando automaticamente alla modalità di standby per il risparmio energetico durante le pause prolungate tra un utilizzo e l'altro. La bilancia è nuovamente pronta per l'uso non appena si tocca rapidamente un tasto qualsiasi.

Comoda gestione dei dati

bDrive è dotata di una funzione semplice e comoda per il trasferimento dati dalle e alle unità USB, che garantisce la sicurezza dei dati dell'azienda. Gli aggiornamenti software e di configurazione si effettuano in modo rapido e semplice.

Regolazione dell'altezza semplice

bDrive è dotata di piedini in gomma regolabili per garantire stabilità e accuratezza.

Mobilità potenziata

È disponibile un kit opzionale con batteria ricaricabile che consente ai negozi di utilizzare il modello bDrive anche senza una fonte di alimentazione. Il kit con batteria è la soluzione ideale per bancarelle e ambienti soggetti a frequenti interruzioni di corrente.

Per ulteriori informazioni, visitate:

► www.mt.com/retail-bDrive

Progettata per bancarelle all'aperto, attività di rivendita mobili e ambienti di vendita affollati

- Conformità alle normative: supporta funzioni di raccolta dati fiscali specifiche per garantire il rispetto delle normative dell'UE.
- Gestione crediti e note di consegna*: funzionalità migliorate per le attività B2B e mobili.
- Stampa codici QR*: operazioni di cassa semplificate grazie all'utilizzo di codici QR 2D contenenti le informazioni sulla transazione presenti nello scontrino.
- Rete Wi-Fi*: prestazioni elevate tramite Wi-Fi grazie all'interfaccia avanzata che mette a disposizione un segnale dual band (2,4 e 5 GHz) e passaggio automatico da un canale all'altro.
- Uscita scontrini centrale: posta sul lato anteriore della bilancia facilmente accessibile per operatori sia destrorsi sia mancini, per consentire una rapida sostituzione del rotolo di carta.

*Opzionale

Caratteristiche tecniche

bDrive

Display operatore

- Display grafico LCD da 5,7" con tecnologia TFT, interamente a colori con retroilluminazione bianca, luminosità regolabile
- Risoluzione del display: 800 × 600 pixel
- Indicazione del peso: 6 cifre
- Indicazione della tara: 5 cifre
- Indicazione del prezzo unitario: 6 cifre
- Indicazione del prezzo totale: 7 cifre

Display cliente

- Display LCD a matrice di punti a una riga con retroilluminazione bianca
- Indicazione del peso: 6 cifre
- Indicazione della tara: 5 cifre
- Indicazione del prezzo unitario: 6 cifre
- Indicazione del prezzo totale: 7 cifre
- Riga di testo: 16 caratteri alfanumerici, riga a matrice di punti

Chassis

- Chassis in plastica e alluminio pressofuso
- Piatto di pesata in acciaio inossidabile

Tastiera

- Tastiera Light Touch, smontabile e lavabile
- 72 tasti Light Touch
- 52 tasti preimpostati, a ogni tasto possono essere assegnati 2 prodotti o funzioni

Stampante

- Stampante termica
- Velocità di stampa: fino a 100 mm/s
- Massima risoluzione di stampa per carattere: 8 × 16 punti
- Larghezza rotolo: 57 mm
- Diametro rotolo: max 68 mm

Archiviazione

- Memoria interna da 8 MB

Interfacce

- 1 porta seriale RS232
- 2 porte Ethernet 10/100 Base-T RJ45
- 5 porte USB 2.0 (3 host USB, 1 unità USB, 1 host USB anteriore)
- 1 porta RJ11 (a 12 V) per controllare un registratore di cassa

Connettività di rete e trasferimento dati

- Wi-Fi 802/11 a/b/g/n, Ethernet 10/100 Base-T, TCP/IP, USB, DHCP
- Connessione wireless sicura grazie a crittografia WEP a 64/128 bit, autenticazione WPA, WPA2, WPA mista, 802.1X
- Connessione di rete automatica con supporto per DHCP
- Nessun hub necessario per la connessione alla rete
- Trasferimento mediante unità USB di dati relativi ad articoli, configurazione, logo e immagini, aggiornamento firmware e registri delle transazioni



Colore chassis

- Grigio chiaro

Intervallo di pesatura

- 6-15 kg 15 kg 15-30 kg

Incremento

- 2-5 g 5 g 5-10 g

Portata minima

- 40 g 100 g 100 g

Accessori e opzioni

- Batteria al nichel-idruro di metallo (NiMH, 12 V, 7 Ah)
- Kit torre
- Asse stampante
- Coperchio in plastica
- Valigetta di trasporto

Alimentazione


- 220 V CA, 50 Hz
- Batteria al nichel-idruro di metallo per garantire l'utilizzo in contesti mobili e indipendentemente da fonti di alimentazione (opzionale)

Condizioni operative


- Temperatura: da -10 °C a 40 °C
- Umidità: 85% di umidità relativa, senza condensa

Spedizione

- Peso lordo: 8,71 kg
- Dimensioni: 539 × 529 × 258 mm

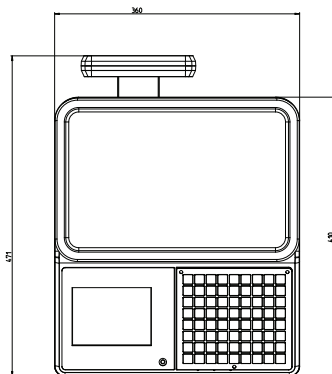

Tutte le dimensioni in mm

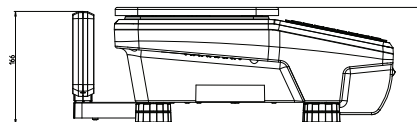

www.mt.com/retail

Per ulteriori informazioni

METTLER TOLEDO Group

Retail Division

Contatto locale: www.mt.com/contacts

Soggetto a modifiche tecniche

©09/2020 METTLER TOLEDO. Tutti i diritti riservati

Documento n. 30521421

MarCom Industrial

